


Dél-Zala navigációs projekt


Használati útmutató GARMIN Legend C

I. Gombok funkciói

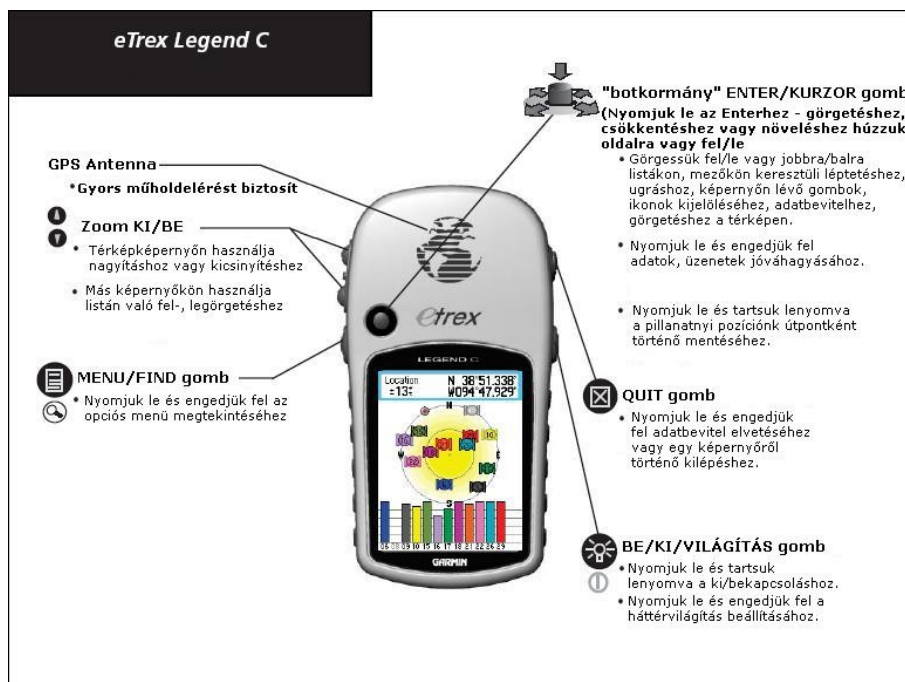

II. A készülék bekapcsolása, a navigáció indítása

1. Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a POWER gombot a bekapcsoláshoz.
2. Az Üdvözlő képernyőt láthatjuk majd a Műhold képernyőt.
3. Amíg a GPS vevő keresi a műholdat, a „Műhold keresése” felirat jelenik meg.
4. Amikor a vevő legalább három műholdról képes venni a jelet, a képernyőn megjelenik a pozíciónk és ennek pontossága.

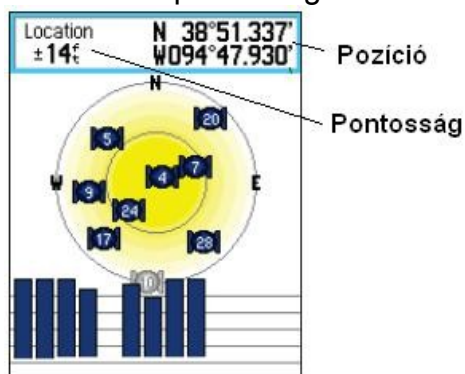

5. Nyomjuk le és engedjük fel a QUIT gombot, amíg a Térképképernyő megjelenik. Ez megmutatja aktuális pozíciónk a térképen.



6. Nyomjuk le és engedjük fel kétszer a QUIT gombot, amíg a Főmenü képernyő megjelenik.



Főmenü

7. A KURZOR/ENTER gombbal válasszuk ki az Útvonalak menüpontot. A KURZOR/ENTER gomb megnyomásával megjelenik a készülékben eltárolt útvonalak listája.




8. A KURZOR/ENTER gombbal válasszuk ki a listából a megjeleníteni kívánt útvonalat, majd nyomjuk meg a KURZOR/ENTER gombot.




Aktív útvonal

9. Válasszuk ki a KURZOR/ENTER gombbal a „Navigál” opciót és nyomjuk meg a KURZOR/ENTER gombot.

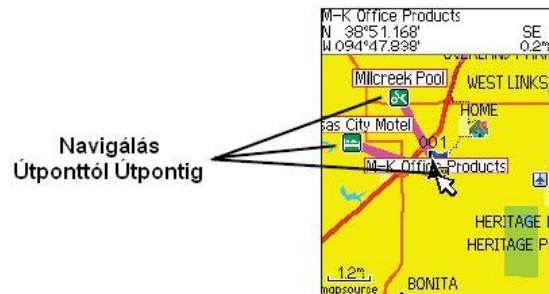

Amikor egy útvonal mentén navigálunk, a készülék fordulóról fordulóra ellát a szükséges információkkal.

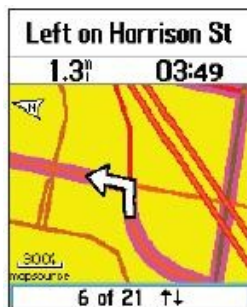

Fordulópont

III. Aktív útvonal fordulóinak előzetes megjelenítése

1.

	Right to Harrison St	1.1 ^m	03:14
	Left on Harrison St	1.3 ^m	03:49
	Left on Old US-56	2.0 ^m	05:16
Arrive at Milkcreek Pool on		12.2 ^m	20:44

Fordulók listája